


Схема подключения адресного расширителя "С2000-АР8" Valid к извещателю пожарному дымовому оптическому линейному ИП 212-08М "Луч-ЗМ"

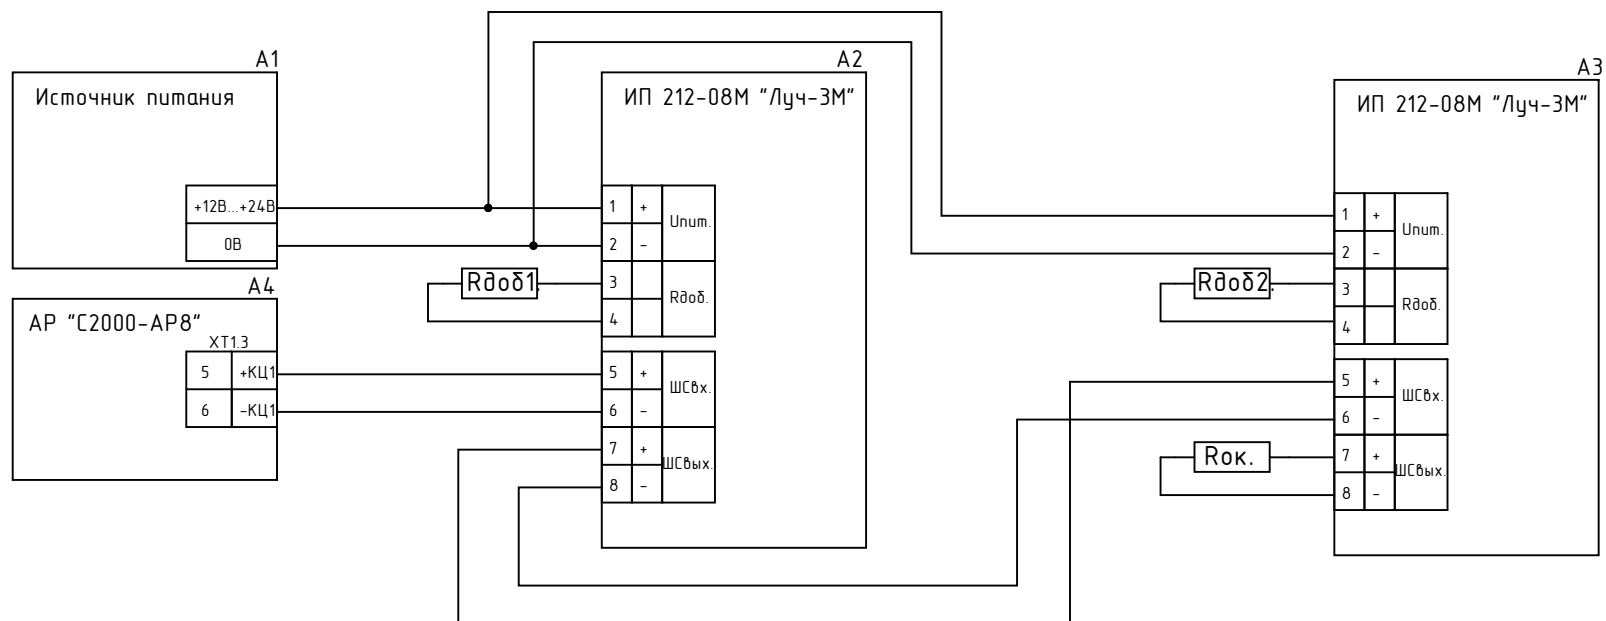

A1-Источник питания +12...24В

A2, A3-Извещатель пожарный дымовой оптический линейный ИП 212-08М "Луч-ЗМ"

A4-Адресный расширитель "С2000-АР8" Valid

Адресный расширитель С2000-АР8			
	Тревога	Обрыв, КЗ	
Принцип работы	Rdoδ1.	Rdoδ2.	Rok.
Дым.	4,7кОм	4,7кОм	10кОм
ТЭП.	20кОм	20кОм	10кОм